Cadeira De Rodas Motorizada

Manual de Operação

PRODUTO REGISTRADO MINISTÉRIO DA SAÚDE

ARUBA 4

ORTOMIX®

ORTOMIX NEW QUALITY

Índice :

I. Introdução ____ 03
II. Precauções de segurança ____ 03
III. Manual de Operação ____ 04 - 10
IV. Funções ____ 11
V. Especificações do modelo ____ 12

I. Introdução:

Este manual serve para uso de scooter elétrico da Ortomix modelo ARUBA 4. Sinais abaixo aparecerão no manual, favor confirme o significado representativo de cada um e faça uma leitura cuidadosa do manual.

⚠ **Alerta : O uso inadequado do produto poderá causar ferimentos ou morte do usuário**

⚠ **Atenção : O uso inadequado poderá danificar o produto**

☞ **Sugestões: Siga as instruções para que as operações tornassem mais fáceis.**

⚠ Alerta : Para evitar o perigo, leia com atenção os ítens de precauções de segurança

II. Precauções de Segurança:

1. Verifique se houver falta ou danificação de peça ao abrir a embalagem.
2. Este produto é restrito ao uso de uma única pessoa.
3. Sempre desligue a máquina, deixando a chave em posição OFF antes de subir ou descer de seu veículo
4. Veículo em movimento pode sofrer interferência eletromagnética (EMI) emitida a partir de fontes tais como estações de rádio, rádios bidirecionais e telefones celulares que podem danificar o sistema de controle.
5. Não ziguezague ou fazer curvas de forma abrupta para evitar o tombamento da scooter.
6. Antes de passar o cruzamento tome cuidados para que as rodas não serem presas no trilho .
7. Verifique se o seu corpo todo está bem encaixado no scooter para evitar o perigo.
8. Não exceda a capacidade máxima de peso.
9. Não suba rampa ou ladeira excessivamente inclinada , por favor obedeça à instrução da limitação descrita na especificação.
10. Sempre obedeça às leis de trânsito locais, quando dirigir o seu scooter na estrada, evite dirigir na hora do rush e deve conduzir ao longo da estrada para evitar o perigo.
11. Não conduza a scooter em mau tempo, como dia de chuva.
12. Não conduza a scooter na escada rolante.
13. Não conduza a scooter no escuro da noite.
14. Recomenda-se no caso da não utilização do produto a recarga das baterias mensalmente.

☞ ***GARANTIA DA CADEIRA DE RODAS DE 1 (UM) ANO***

☞ ***GARANTIA DAS BATERIAS 3 (TRÊS) MESES***

Nota: Ortomix não é responsável por danos decorrentes de falha no cumprimento das instruções relacionadas ao uso do produto.

ATENÇÃO ESTE PRODUTO NÃO É APROVA D'AGUA COMO TODO PRODUTO ELÉTRICO NÃO PODE MOLHAR

3. Manual de Operação :

1.Painel : Consulte a figura ilustrativa abaixo:

Modelo :ARUBA 4

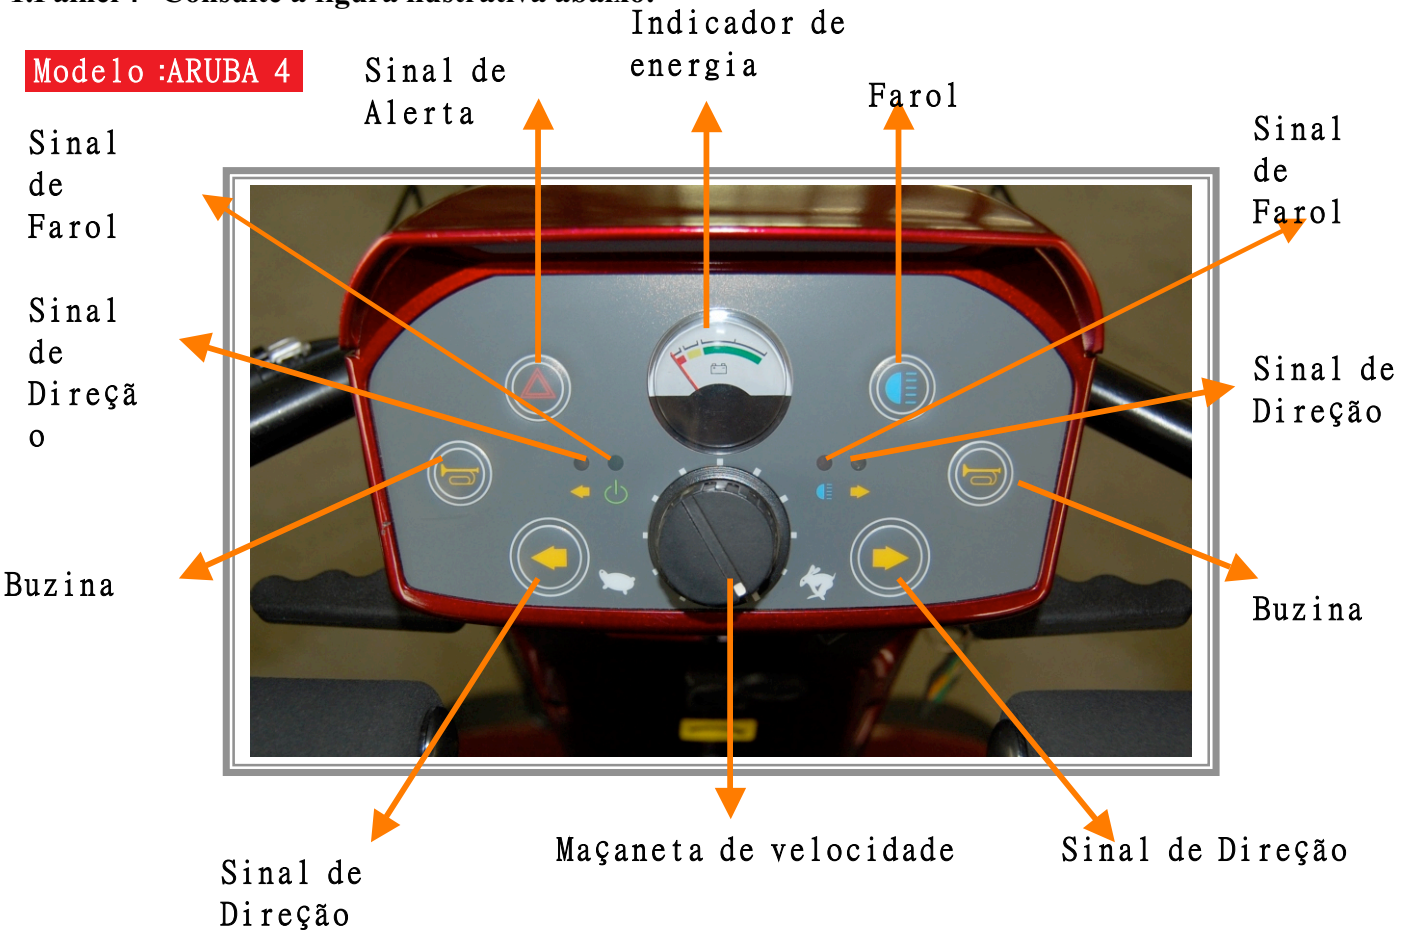

Uso de Maçaneta de velocidade :

Indicador de Energia :

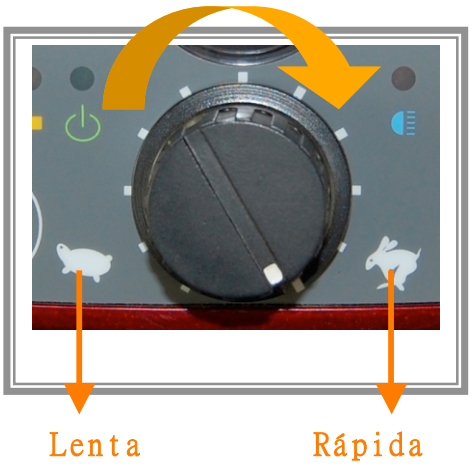

Para ajustar a velocidade, basta girar o botão

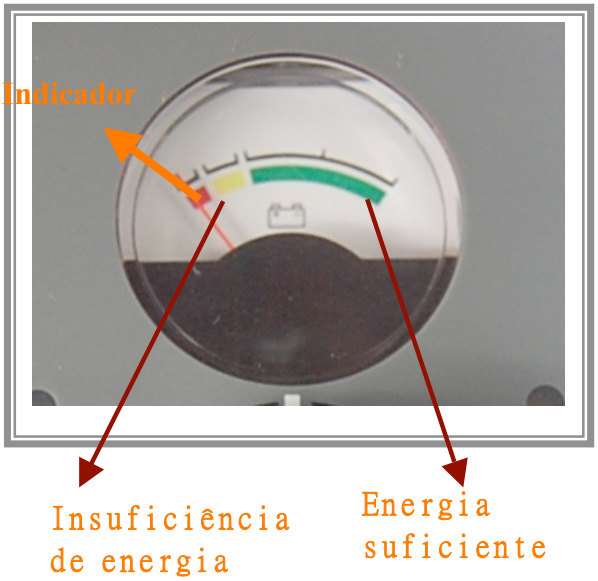

Figura ilustrativa de Uso

Uso de acelerador (2):

Retrógrado Avanço

Lado direito. Para avançar,aperte a maçaneta para baixo.

Lado esquerdo, para dar ré, aperte a maçaneta para baixo.

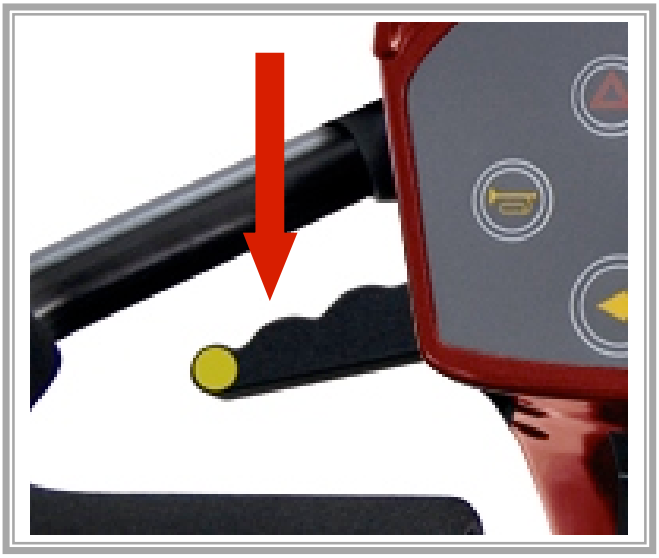

4. Funções

Ativação/Desativação com o uso da chave :

Aperte a chave para baixo, estará ativando a máquina.

Ajuste de ângulo da alça T :

Alça de tanque hidráulico gira em sentido horário.

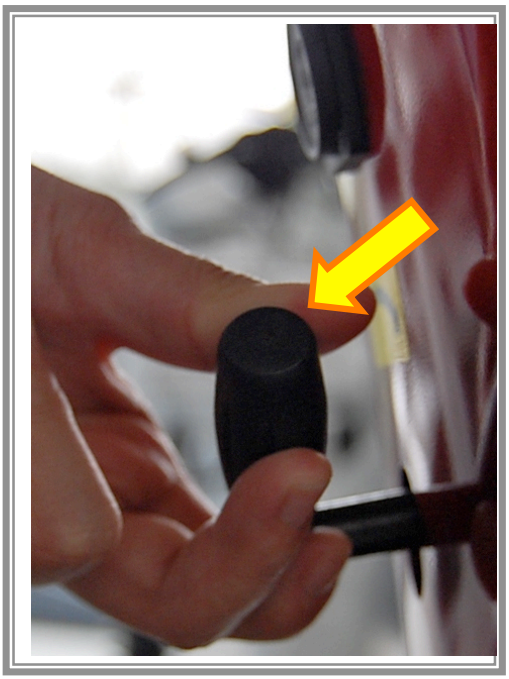

Alça de tanque hidráulico gira em sentido horário, poderá ajustar o ângulo apertando a alça para baixo.

Figura ilustrativa de uso

Ajuste de Assento :

Ajuste giratório de assento levantando a alça para cima, poderá ajustar o assento a posição confortável.

Ajuste da largura de assento :

Figura ilustrativa de uso

Solte o parafuso em forma de estrela, poderá ajustar a largura entre os braços.

Ajuste dos braços :

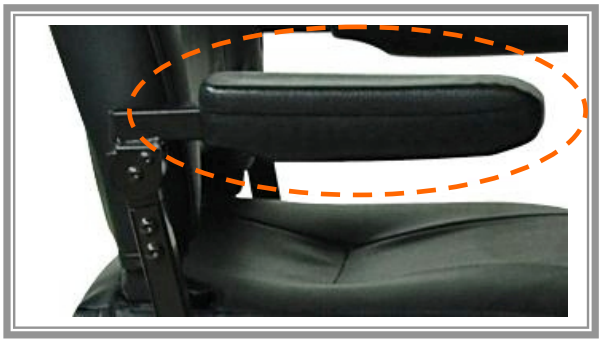

Braços ajustáveis facilita o uso do assento.

Braço Levantado.

Ajuste da altura do assento :

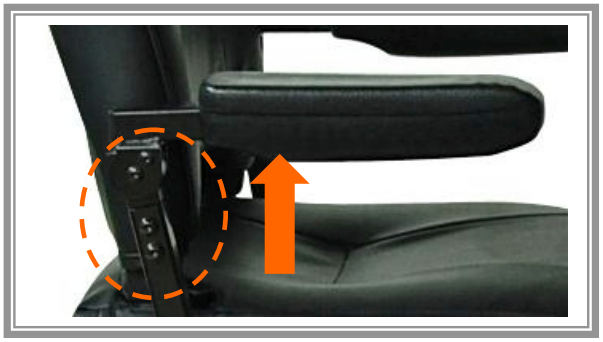

Solte os parafusos dos braços, poderá ajustar a altura dos braços.

Uso de freio eletro-magnético :

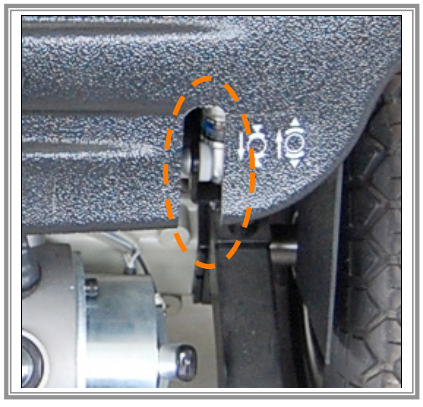

Marcha D : Sob condições normais ou durante o percurso, o freio permanece na marcha D.

Marcha N : Quando a bateria estiver esgotado, para mover a scooter manualmente, puxar a alça de marcha D para marcha N.

funções:

Pára-choque frontal com farol

Design do freio de mão

Sinal de alerta e sinal de direção na parte traseira.

Espaço amplo para os pés

Interruptor de velocidade alta e baixa

Figura ilustrativa de uso

1. Verifique se a forma de carregamento de bateria está correta (Tensão/Se estiver carregado por completo).
2. Favor não desmonte ou transformar o carregador de bateria.
3. Favor carregue a bateria num ambiente com boa ventilação e evite a incidência direta de raio solar, evite ao mesmo tempo a umidade （no tempo de nevoeiro, dias chuvosos ou úmidos).
4. Não carregue bateria quando a scooter estiver coberta por material a prova de água.
5. Não carregue a bateria enquanto a temperatura ambiental estiver abaixo de 0℃ ou acima de 40℃, afim de evitar danos que afeta o funcionamento da máquina.
6. Afaste-se dos materiais inflamáveis para evitar incêndio ou explosão.
7. A bateria poderia gerar gás de nitrogênio, carregue a bateria num ambiente com boa ventilação.
8. Evite contato com a tomada ou cabo de carregamento quando as mãos estiverem molhadas para evitar o perigo de choque elétrico.
9. Carregue a bateria até que a luz do sinal verde estiver acesa, evite interrupção que possa diminuir a vida útil da bateria.
10. Não use carregador superior a 5A.

Tomada de carregamento localizado na cobertura traseira.

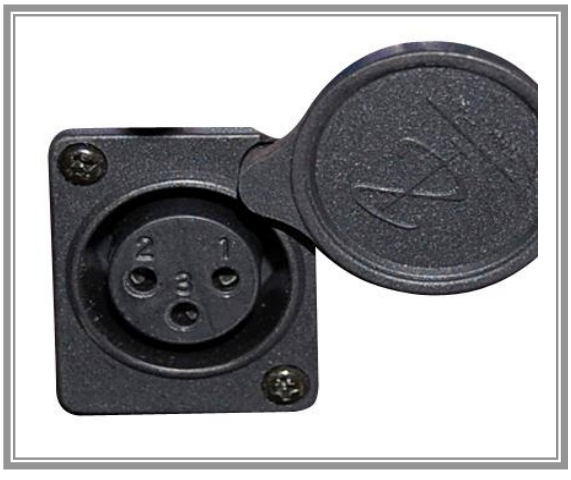

Insira plug nesta tomada para carregamento.

Cor da cobertura	Vinho/Azul/Prata
Comprimento	1440mm
Largura	660mm
Distância percorrida por cada carregamento de bateria	45KM (50AH) 80KM (75AH)
Velocidade	15KPH
Distância percorrida após o freamento	3.5M
Raio de Giro	1700mm
Tamanho da Roda Dianteira	326*109mm
Tamanho da Roda Traseira	326*109mm
Distância ao solo	145mm
Carga Máxima	150KG
Maior ângulo de inclinação tolerado	Solo Plano (150KG)
	9° (150KG)

INSPEÇÃO DO PRODUTO

- ☐ Tapeçaria
- ☐ Braços
- ☐ Pedais
- ☐ Identificação
- ☐ Embalagem
- ☐ Componentes
- ☐ Rodas
- ☐ Pintura
- ☐ Funcionamento
- ☐ Acessórios

Data:_____/_____/_____ Visto:_____

CERTIFICADO DE GARANTIA

GARANTIA
- Materiais empregados que apresentem possíveis defeito de fabricação;
- Comprometimento de funcionamento mecânico.

EXCLUSÃO
- Desgaste natural devido a tempo de utilização;
- Transformações, alterações do padrão original de fabrica ou utilização de acessórios ou peças incompatíveis;
- Assistência prestada por local não autorizado;
- Inobservância das instruções contidas nesse manual.

GENERALIDADES
- O fabricante não se responsabiliza por danos causados ao objeto decorrente de acidentes;
- Este certificado so terá validade com indentificação do posto de venda assim como da data de compra.

Fone: 55(62) 3283-5600
Rua Aymores,Q;57 L; 1/13-24/32
Jd Eldorado- Cep.: 74993-020
Aparecida de Goiânia - Goias-BRASIL
comercial@ortomix.com.br
www.ortomix.com.br